


Party Bar Crystal MKII

FRANÇAIS

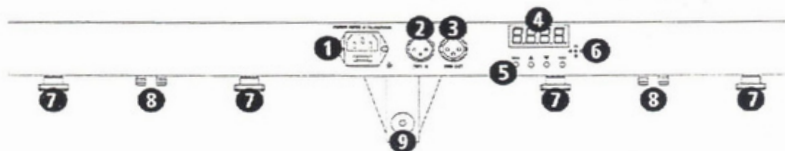

Description de la barre d'effets :

- 1) Alimentation électrique Branchez ici le câble d'alimentation fourni
- 2) Entrée DMX Branchez ici un câble DMX-512 femelle
- 3) Sortie DMX Branchez ici un câble DMX-512 mâle
- 4) Ecran de controle Accédez aux réglages de l'appareil
- 5) Boutons de commande Pressez le bouton correspondant
- 6) Micro Pour la détection sonore du mode Sound
- 7) Accroche des projecteurs Support pour les projecteurs
- 8) Connexion des projecteurs Branchez le projecteur à cet endroit pour l'alimenter
- 9) Embase pour trépied Enfilez ici le trépied fourni

Description des menus :

Affichage	Valeur	Fonction
d001-d512	001-512	Adresse DMX
IP.01-IP.64	001-512	Mode IP
A1.01	A1.01-A1.19	Couleur fixe
A2.01	A2.01-A2.19	Changeur de couleur
A3.01	A3.01-A3.19	Mode multicolore
A4.01	A4.01-A4.19	Mode Sound
A5.01	A5.01-A5.19	Mode Stroboscope
r.000-r.255		Intensité du rouge
G.000-G.255		Intensité du vert
b.000-b.255		Intensité du bleu
u.000-u.255		Intensité du blanc

Télécommande :

- : Allume / Eteint les LED
 A1 : Effet 1
 A2 : Effet 2
 A3 : Effet 3
 A4 : Mode son
 A5 : Strob
 Color : Sélection de la couleur



Speed+ : Vitesse plus élevée du programme auto

Speed- : Vitesse moins élevée du programme auto

DMX : Sélection du canal DMX

IP : Effets aléatoires

Lorsque vous pressez un bouton de la télécommande, assurez-vous de la diriger vers le jeu de lumière.

La télécommande est livrée avec une pile. Lors de la première utilisation, veillez à retirer la languette en plastique transparent servant à éviter que la pile se décharge dans le carton.

Si la distance de fonctionnement de la télécommande devient trop courte (moins de 3 mètres), il est alors temps de changer la pile.

Protocole DMX :

Canal	Valeur	Description
CH1	0-10	Pas de fonction
	11-50	Macro couleur A1
	51-100	Macro couleur A2
	101-150	Macro couleur A3
	151-200	Macro couleur A4
	201-255	Macro couleur A5
	210-255	Rouge+vert+bleu
CH2	0-39	Toutes les couleurs
	40-59	Rouge
	60-79	Vert
	80-99	Bleu
	100-119	Jaune
	120-139	Cyan
	140-159	Pourpre
	160-179	Rouge+bleu
	180-199	Rouge+vert
	200-219	Vert+bleu
	220-255	Rouge+vert+bleu
CH3	0-255	Vitesse
CH4	0-255	Master
CH5	0-255	Intensité Rouge
CH6	0-255	Intensité Verte
CH7	0-255	Intensité Bleue
CH8	0-255	Intensité Blanche